

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。

また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

- この取付要領書には次のマークを使用しています。

**警告****注意**

は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

**警告**...

安全の為に必ず守って頂きたいこと。

守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

**注意**...

安全の為に必ず守って頂きたいこと。

守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

**アドバイス** ... 取付の為に守っていただきたいこと。

- 記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
- 当商品は取付時・取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

取付販売店の方へ

- この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。

お客様へ


- 当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- また、この取付・取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。

RACZ4403R1


CZ4Aタンクガード 取付説明

記号	構成部品	数量
A	ガード本体 右	1
B	ガード本体 左	1
C	M6×20フランジボルト	6
D	M6フランジナット	6


構成部品

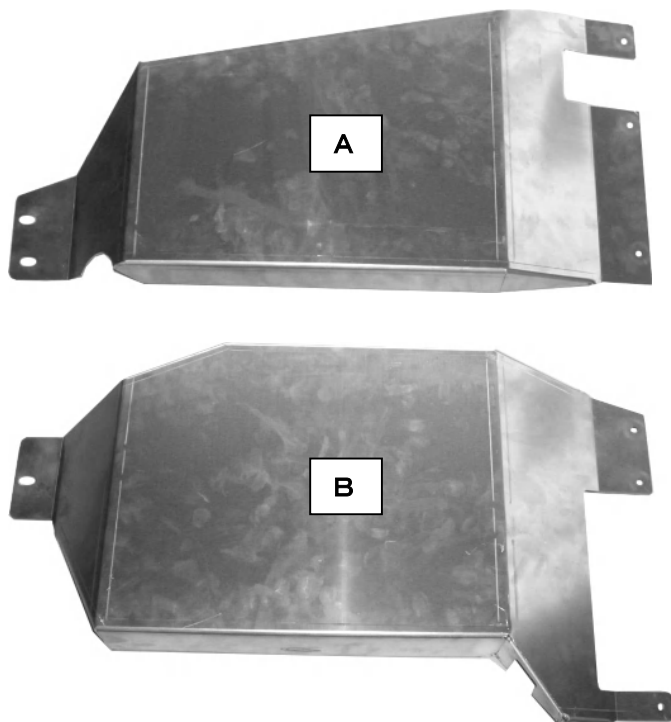


ガード本体取付

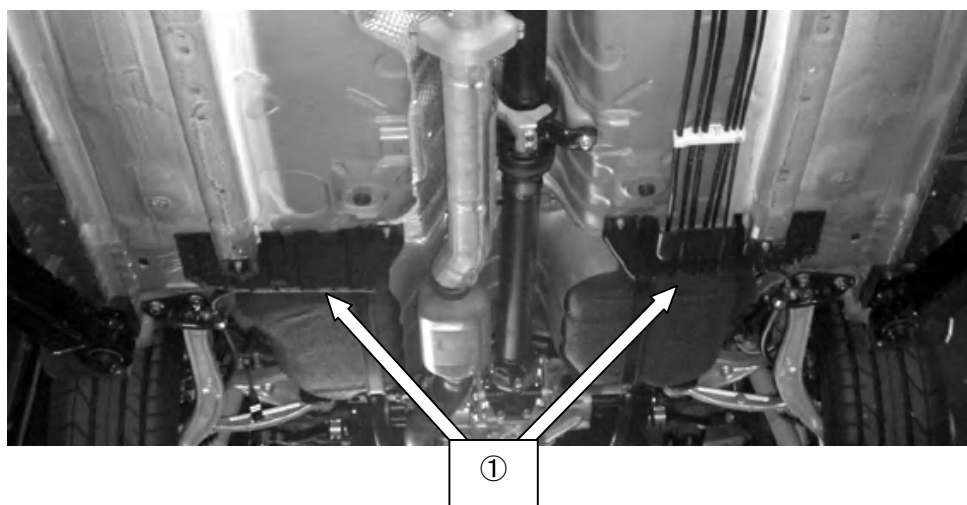

- ①左右のアンダーカバーを取外します。
 (取外したアンダーカバーは使用しません。大切に保管して下さい。)

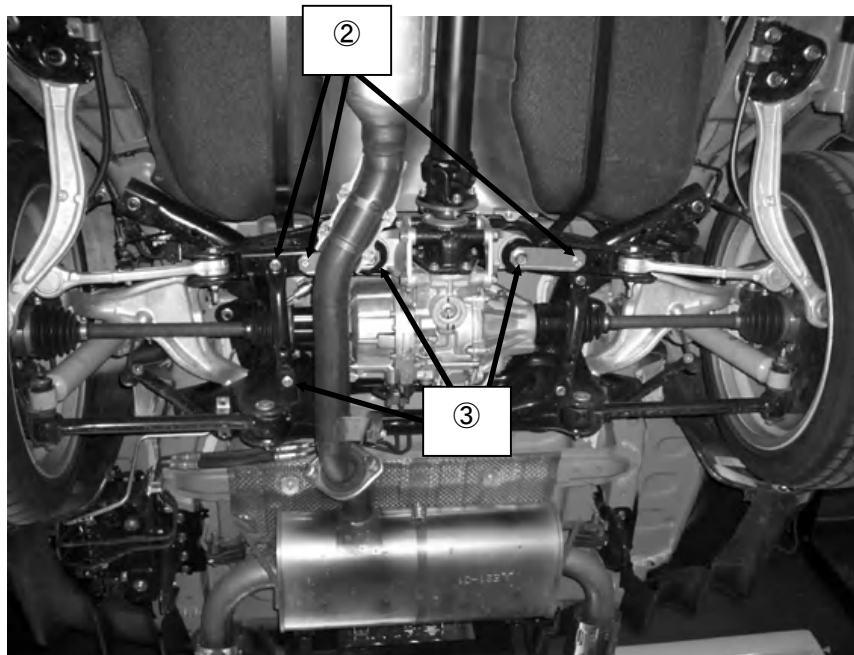

- ② 矢印部のボルトを取外します。
- ③ 矢印部のボルトを5mm 位ゆるめ、ステーをずらしします。

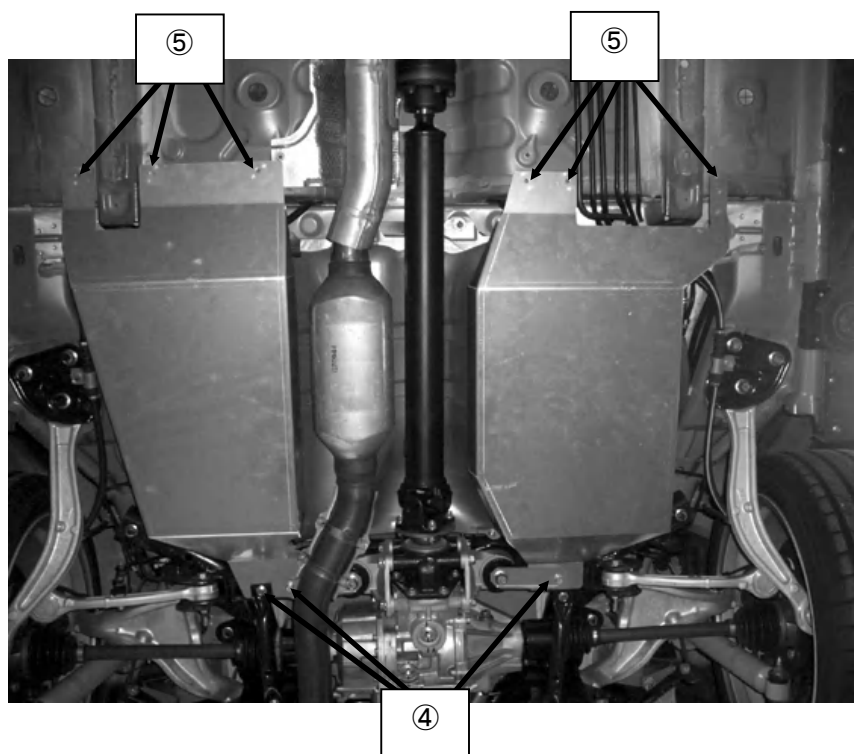

- ④ ②で取外したボルトを使用し、ステーと共締めで仮止めします。
- ⑤ タンクガードの穴位置に合わせ、フロアにφ6～φ6.5位の穴をあけ、C、Dで取付けます。
(この時、室内の配線には注意して下さい。)
- ⑥ 各部を本締めします。